

セット内容


◆取扱説明書(本書)…1



ウィザードライバー本体…1



ベルト止め…1

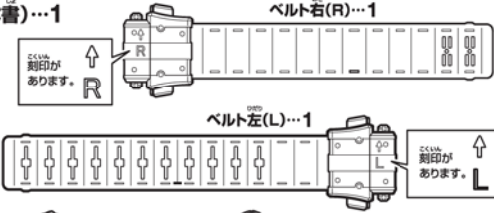

ベルト右(R)…1



ベルト左(L)…1



フレーム
ウィザードリング…1



ウォーター
ウィザードリング…1



キックストライク
ウィザードリング…1

仮面ライダーウィザードの
玩具情報は
Webサイトをチェック!!

ボーイズトイパーク 仮面ライダーウィザード

検索

<http://www.b-boys.jp/wizard/>

※一部のPHS-換電器からは、
ご利用頂けない場合があります。

保護者の方へ 遊ぶ前にご確認ください!!

リングパーツのサイズを確認してください!!

本商品のリングパーツのサイズはすべて約15mmです。

○リングパーツが大きい場合

→安全性を考慮して大きめに設定しております。

部血・ケガなどの防止のため、あらかじめご了承ください。

○リングパーツが小さい場合

→無理に装着をしないようご注意ください。

交換用のリングパーツ(別売り)がございます。


下記の「別サイズのリングパーツ(別売り)について」をご参照ください。

別サイズのリングパーツ(別売り)について

下記のサイズのリングパーツをご用意しております。

詳しくは、<http://www.b-boys.jp/ringinfo/> を
ご確認ください。 ※一部のPHS-換電器からは、ご利用頂けない場合があります。


Lサイズ

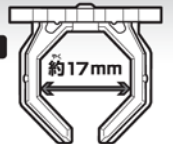

約17mm

【ほほ原寸大】

LLサイズ

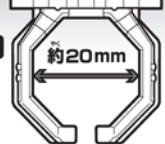

約20mm

【ほほ原寸大】

リングパーツが
外れたときは…

必ず保護者の方が
行ってください。


遊んでいる最中に不注意に
外れないよう、嵌合が固めに
なっております。

リングパーツを矢印の方向に
カチッとするとまっすぐに
はめ込みます。

【裏面から見た図】

リングヘッド

リングヘッドをしっかりとおさえながら行ってください。

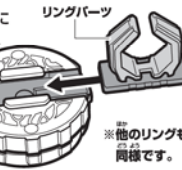

※他のリングも
同様です。

遊ぶ前に… 電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっ
ていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにく
なったり、

音が繰り返し鳴るなどの
誤動作をする場合や、

LEDの反応が悪くなった場合は、
すべて新しい電池に交換して
ください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体裏面の電池ぶたの穴を
細い棒などで押しながら、


①-2 電池ぶたを矢印の方向に
スライドさせて、取り外します。

②電池を入れます。

単4乾電池3本(別売りの)の+と-を
それぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミノを合わせ、スライドさせて閉じます。

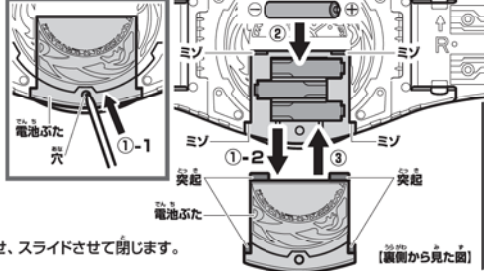

電源の入れ方

本体底面の
電源スイッチをO(ON)に
します。

→起動音が鳴り、
魔法陣マーク(発光部)が光ります。



遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

ベルトの組み立て方

※セット内容の状態から始めます。


※別紙もご参照ください。

1 ベルト左・右(L・R)の取り付け

①着脱ボタンを押しながら、


②本体の刻印(L/R)と
ベルトの刻印(L/R)を
合わせて、
本体の凹ジョイントに
ベルト左・右(L・R)の
凸ジョイントを
本体の後ろから、
ミノに沿って差し込みます。

③着脱ボタンを離し、
凹ジョイントに
凸ジョイントを
カチッとめ込みます。

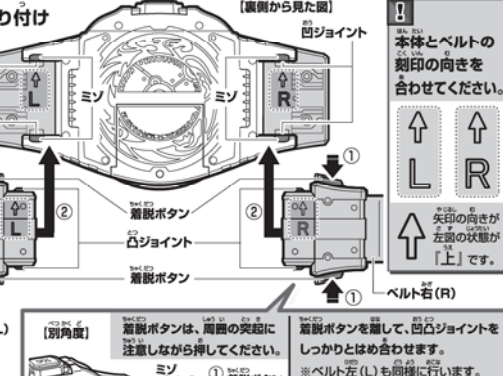

凹ジョイントが斜めになっていたり、
傾いているとベルトが外れます。

必ず凸ジョイントがカチッとしっかり
はまっていることを確認してください。



2 ベルト止めの取り付け

ベルト左(L)に
ベルト止めを通します。

3 ベルトの調整

①ベルト左(L)が外側になるように
腰に巻き付け、体に合わせた位置で
2つの突起をはめ込みます。



②ベルト止めを、
ベルトが重なっている
部分まで移動させます。




パチンと音がするまで、
はめ込みます。



完成!!

8 ベルトの取り外し方

①着脱ボタンを上下同時に押しながら、
②ベルト右(R)を矢印の方向に
引き抜きます。

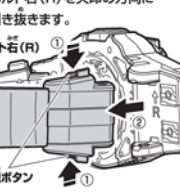

※ベルト左(L)も同様の操作で取り外せます。

注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品、単4乾電池(別売り)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 断電の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 本商品は電波を使用しない無線設備のため、設置場所や操作にあたっては医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。
- ウィザードリングのサイズが合わない状態で無理に装着を行うと、ケガや部血など思わぬ危険がありますので、必ず保護者の方がサイズや大きさを確認してからご使用ください。
- ウィザードライバー本体やウィザードリングの回転部・可動部に髪や指の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- 思わぬ時に顔や身体などに接触するとケガをする恐れがありますので、遊ばないときは必ずウィザードリングを外してください。
- 特に激しいスポーツをするときや就寝時に身につけたままだと危険ですのでご注意ください。
- ウィザードリングを長時間装着していると、汗などでかぶれたり、かゆみが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用をおやめください。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- ぶついたり、ふりまわしたり風邪をひかないでください。
- ウィザードライバー本体をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気や電波で機能異常が起きる場合があります。
- ウィザードライバー本体は電波を発します。電波使用が禁止されている場所では使用しないでください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - カー・電池からめられた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
 - 電池の交換は保護者の方が行ってください。
 - 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
 - ＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。
 - 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはしないでください。




使用上の注意

- 本商品は国内専用です。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬれたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所で使用、保管はしないでください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違ってたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- ウィザードリングは、市販のICカード等と重ねて保管や使用をしないでください。誤作動などの原因となります。
- ご使用の際に周辺に強い電波が発生している環境では、多少ウィザードリングを読み取りにくい場合がございます。また、金属などの材質が近くにある場合、ウィザードリングを読み取れないことがありますのでご注意ください。
- ウィザードリングをスキャンするときは、ウィザードリングが指から落ちないようにしっかりと押さえながら行ってください。手や腕を振り回してウィザードリングがはずれると危険です。
- ウィザードリングは硬質素材でできていますので、ウィザードライバー本体に強くぶついたり擦った場合、傷が付いたり塗装が剥がれる場合がございます。予めご了承ください。
- 本製品は電波法に規定する誘導式読み書き通信設備の型式指定を受けています。型式名:BRF-01A

各部名称


ウィザードライバー

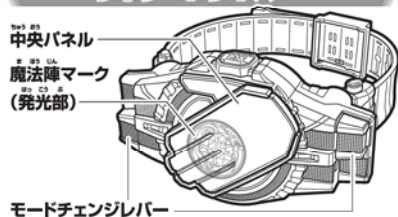

モードチェンジレバー操作

左右のモードチェンジレバーを、同時にそれぞれ矢印の方向にカチッとすると**しゃかり**と押します。


→中央パネルが回転し、魔法陣マーク(発光部)が光ります。モードチェンジ音が鳴ります。

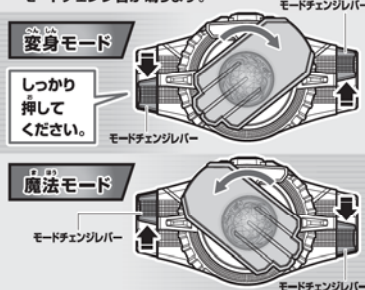

ウィザードリング

ウィザードリングには電池が入っていません。LEDの発光が弱くなったり誤動作する場合は、分解したりせず、ウィザードドライバー本体の電池を交換してください。

※ウィザードドライバー本体の電池の交換については裏面をご参照ください。

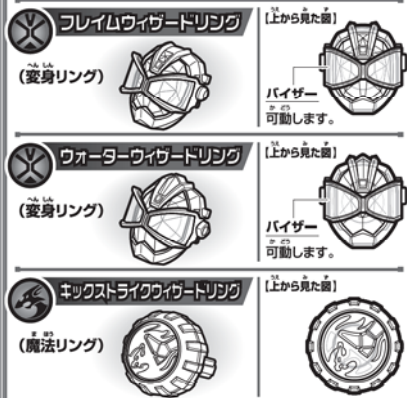

サイズを確認の上、リングパーツに指を通して装着します。

※サイズの合う指に着けてください。

変身遊び

魔法モードの状態から始めます。フレイムウィザードリングを例に説明します。

1 変身リングを装着

- ①左手に装着します。
- ②変身リングのバイザーを下げます。

フレイムウィザードリング



2 変身モードにする

モードチェンジレバー操作をして変身モードにします。
→モードチェンジ音の後、変身待機音が鳴り、魔法陣マーク(発光部)が光ります。



シャバドゥッパッパ
ヘンシーン!!

※待機音は、変身リングをスキャンする、または、8回繰り返すと止まります。
※変身モードの状態から始めるときは、レバー操作を2回行います。

3 変身リングをスキャンする

①変身待機音発動中に、装着した変身リングを魔法陣マーク(発光部)に合わせます。

→ウィザードドライバー

変身リングスキャン音が鳴り、魔法陣マーク(発光部)が白色に光ります。
※手を合わせている間は、スキャン音が鳴り続けます。

→変身リング
魔法陣マーク(発光部)との距離で発光の強弱が変わります。

②魔法陣マーク(発光部)から手を離します。

→ウィザードドライバー


変身音が鳴り、魔法陣マーク(発光部)がスキャンした変身リングに対応した色に光ります。

→変身リング


手を離すとLEDの発光が止まります。

フリーズ!
ヒーヒーヒーヒー!!

続けて変身遊びをするときは、再度レバー操作を行って、変身モードにしてからスキャンしてください。
付属のウォーターウィザードリング(変身リング)や、続々登場予定の変身リングをスキャンして、スタイルチェンジ遊びが楽しめます。

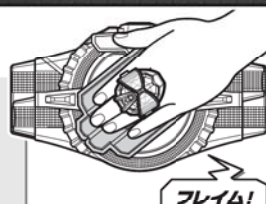

変身リングのLED
手を合わせると発光します。

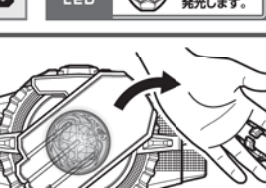


変身リングのLED
手を離すと発光が止まります。

魔法遊び

変身モード状態から始めます。キックストライクウィザードリングを例に説明します。

1 魔法リングを装着

右手に装着します。

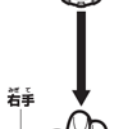


ルパッチマジック
タッチゴー!!

※待機音は、魔法リングをスキャンする、または、8回繰り返すと止まります。
※魔法モードの状態から始めるときは、レバー操作を2回行います。

2 魔法モードにする

モードチェンジレバー操作をして魔法モードにします。
→モードチェンジ音の後、魔法待機音が鳴り、魔法陣マーク(発光部)が光ります。

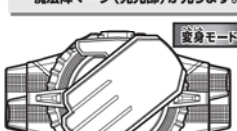

ルパッチマジック
タッチゴー!!

※待機音は、魔法リングをスキャンする、または、8回繰り返すと止まります。
※魔法モードの状態から始めるときは、レバー操作を2回行います。

3 魔法リングをスキャンする

①魔法待機音発動中に、装着した魔法リングを魔法陣マーク(発光部)に合わせます。

→ウィザードドライバー

魔法リングスキャン音が鳴り、魔法陣マーク(発光部)が白色に光ります。
※手を合わせている間は、スキャン音が鳴り続けます。

→魔法リング
魔法陣マーク(発光部)との距離で発光の強弱が変わります。

②魔法陣マーク(発光部)から手を離します。

→ウィザードドライバー


魔法効果音が鳴り、魔法陣マーク(発光部)が光ります。

→魔法リング


手を離すとLEDの発光が止まります。

フリーズ! + 魔法効果音!!

続けて魔法遊びをするときは、再度レバー操作を行って、魔法モードにしてからスキャンしてください。
続々登場予定の魔法リングをスキャンすると、それぞれの魔法リングの音声が楽しめます。

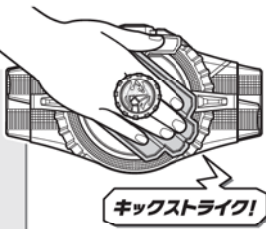

魔法リングのLED
手を合わせると発光します。

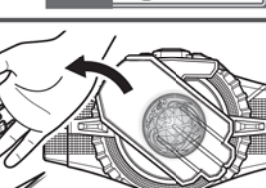


魔法リングのLED
手を離すと発光が止まります。

超いいね! について


一部の魔法リングは、変身遊びの後にスキャンさせると、通常の魔法効果音と異なる音声が流れます。

キックストライクウィザードリングを例に説明します。

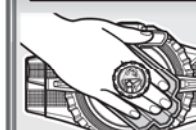

超いいね! キックストライク!!

変身遊びをした後に、魔法モードにチェンジして、キックストライクウィザードリングをスキャンします。

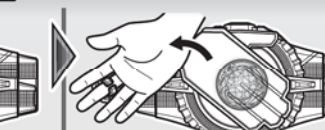


サイコー!! + 魔法効果音!!

通常の魔法効果音が聞きたい場合は、一度電源をX(OFF)にしてから、魔法遊びを行ってください。

ウィザードリングスキャン時の注意

ウィザードリングはきちんと魔法陣マーク(発光部)の上に合わせてください。

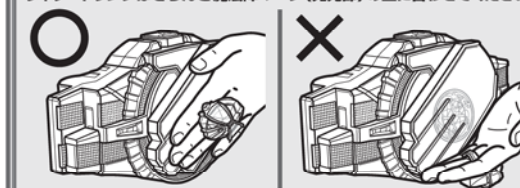


右記の場合、正しくスキャンできませんのでご注意ください。

- ・リングの位置が合っていない
- ・同時に複数のリングを装着している
- ・周辺に強い電波が発生している
- ・金属等の材質が近くにある

異なるモードのリングをスキャンした場合

図のように、魔法モードの状態では変身リングをスキャンすると、「ギャクサイ!!」と鳴ります。
※変身モードの状態では魔法リングをスキャンした時も同様に鳴ります。

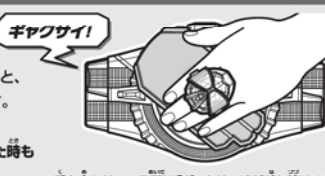

ウィザードリング続々登場!!

ガシャポンは全店の自動販売機にてお求めください。

2012年9月中旬〜発売予定

※一部店舗では品切れしている場合もございます。

※「ガシャポン」は「バンダイ」の登録商標です。

DXガシャポン

2012年9月下旬発売予定

DATA CARDASS

2012年9月下旬発売予定

※前回は数量限定のものです。

※100円につき、1枚ずつカードがもらえます。

※石森プロ・テレビ朝日・AKB48・電撃・BANDAI 2009-2012



注意!!

保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

ベルトを取り付けるときのポイント!!

ウィザードライバー本体とベルトがしっかりとハマっていないと、遊んでいるときに不意に外れて思わぬケガをする場合があります。

ポイント


1

ベルトの表・裏、上・下、
左・右を確認しよう!!

ベルトの刻印がある面が裏側(内側)

矢印の向きが
図のような
状態が「上」

Rが右
Lが左

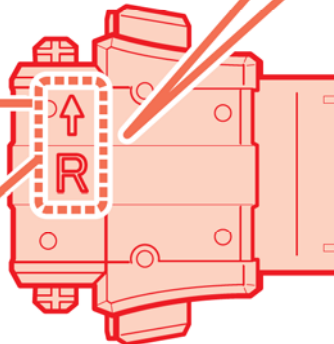

ポイント

2

本体の後ろ側から、ベルトの凸ジョイントを
しっかり最後まで入れてはめ込みます。




着脱ボタンを押しながら、
ミゾに沿って差し込みます。

ミゾ

着脱ボタン

本体とベルトの刻印の
向きを合わせながら
はめ込みます。

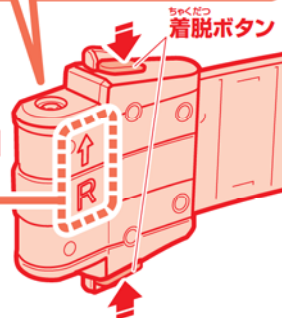


ポイント


3

しっかり
はまっているか、
チェック!!

着脱ボタンを離して、
凹凸ジョイントをカチッと
するまでしっかりと
はめ合わせます。

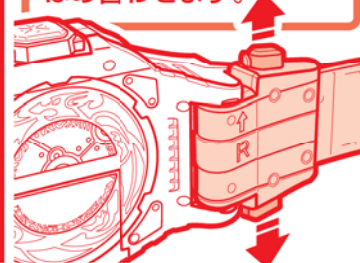

引っ張って外れないか、
確認してください。

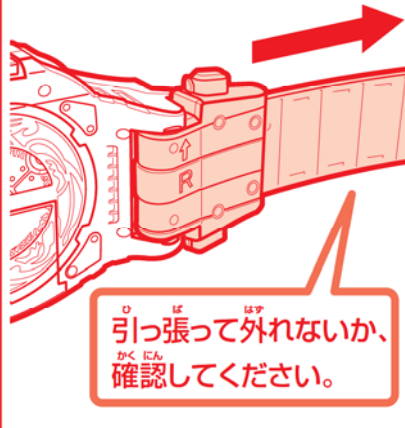

ウィザードリングを 無理に装着しない!!

リングパーツが小さい場合は、
絶対に無理に
装着しないで
ください!




ウィザードリングを装着して 腕や手を振り回さない!!

思わぬ事故の原因となりますので、
ご注意ください。



指はさみに注意!!

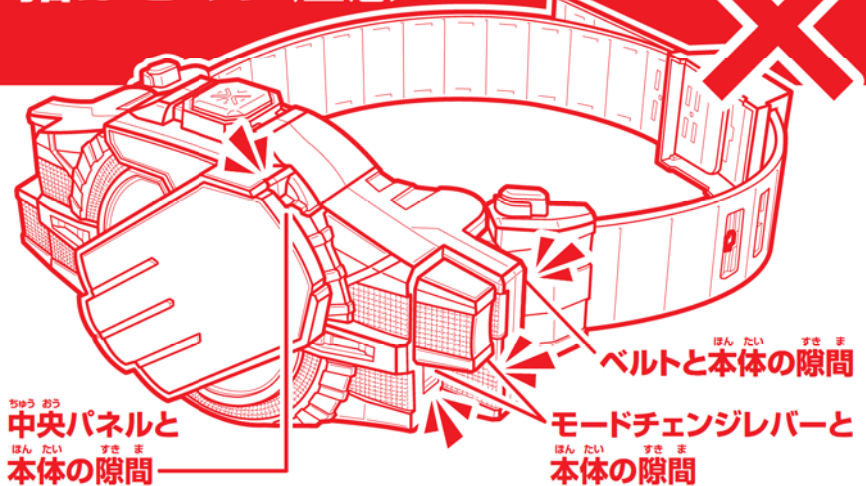

中央パネルと
本体の隙間

ベルトと本体の隙間
モードチェンジレバーと
本体の隙間


でん ち し しょう さい
電池を使用する際は…

ただ でん ち し しょう えき も こ しょう
正しく電池を使用しないと、液漏れ・故障
などの原因になる場合があります。
ご使用の際は下記の内容にご注意ください。

1

み かい ふう あたら でん ち
未開封の新しい電池を
使用してください。


しゅう るい めい がら ちが でん ち
種類や銘柄の違う電池、
メーカーの違う電池を
混ぜて使用しないでください。

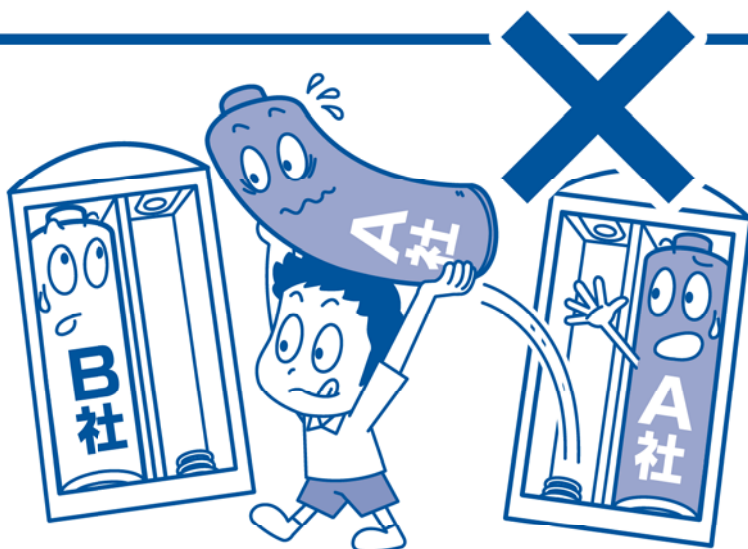

2

あそ お
遊び終わったら
しょう ひん ほん たい でん げん
商品本体の電源を **OFF** にして
ください。

ちよう じ かん し しょう とき
また、長時間使用しない時は
かなら でん ち と はず
必ず電池を取り外してください。

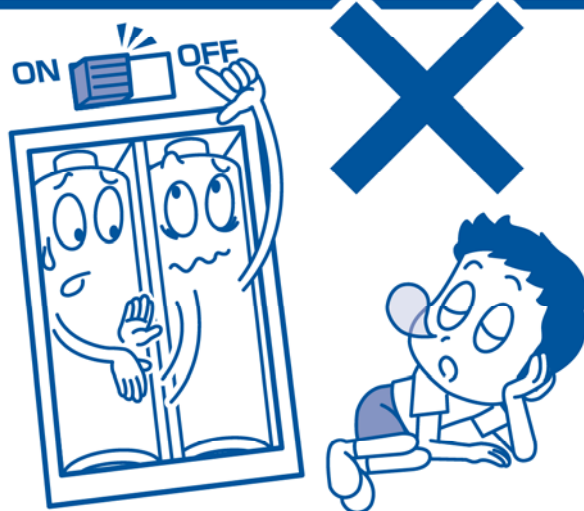

3

でん ち プラス マイナス ま ちが
電池の⊕⊖を間違えないように
入れてください。



こんなときは…

?

ひか
•LEDが光らない


ON  OFF



おと な
•音が鳴らない
おと ちい
•音が小さい
おな おと く かえ
•同じ音が繰り返す



はん のう
•反応しない

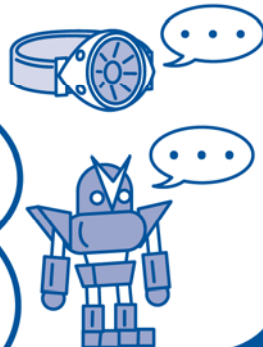

※イラストはイメージです。



か き こう もく かく にん
下記の項目を確認してください!!


1

み かい ふう でん ち めい がら おな でん ち
**未開封の電池、銘柄が同じ電池、
メーカーが同じ電池を
使っていますか?**




2

でん ち ぜん ぶ
**電池は全部まとめて
入れ替えていますか?**

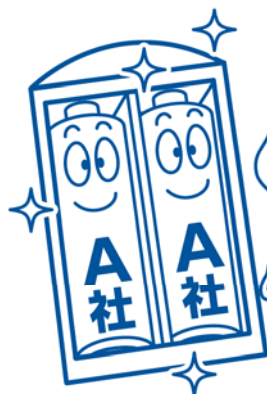

3


でん ち プラス マイナス ただ む
**電池の⊕⊖を正しい向きで
入れていますか?**

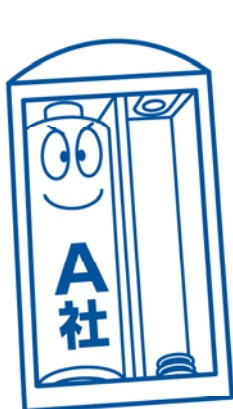

4

でん ち い わす
電池の入れ忘れはありませんか?

※電池ボックスが複数ある場合があります。

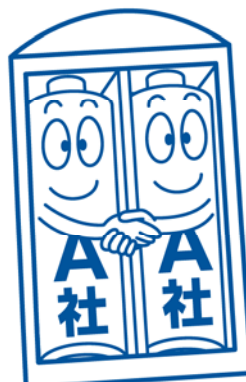

※使いかけの電池や充電電池の場合、容量や電圧が足りず正常に動かない場合があります。